


ROLAIR® QUICK START GUIDE

BELT DRIVE GAS


SET-UP

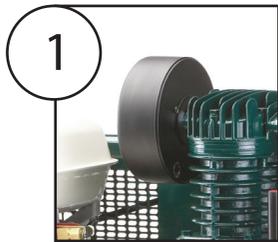

1 Ensure filter is installed hand-tight and intake port is free of any debris



2 Most ROLAIR® compressors come pre-filled with oil. Check oil sightglass before starting and add if necessary. See manual for fill amount and oil specifications.

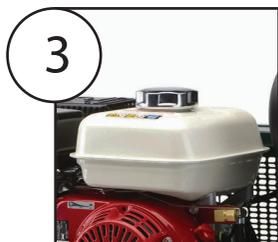


3 Fill with fresh, regular unleaded gasoline with a minimum of 87 octane. Leave a 1-inch air gap between fuel and cap.


START-UP



1 Leave unloader valve toggle down AT ALL TIMES

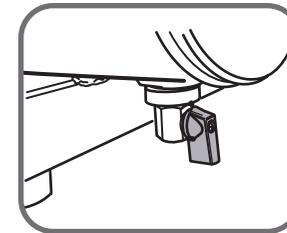


2 Open Drain Valve(s)

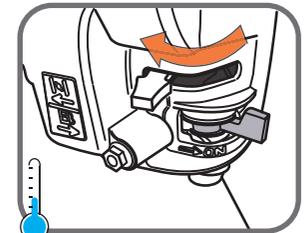


3 In Cold Temperatures Close Choke (Left)




4 Open Fuel Valve (Right)

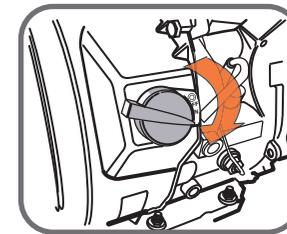


5 Power On

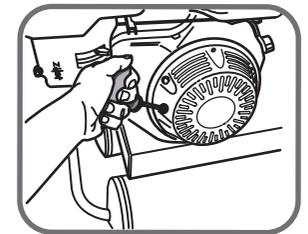


6 Pull Cord

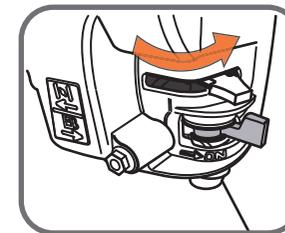

7 Ensure Choke is Completely Open During Operation

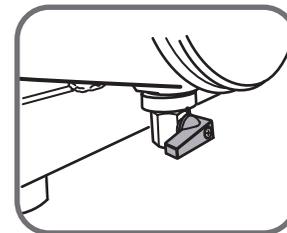

8 Close Drain Valve(s) After Unit Warms Up

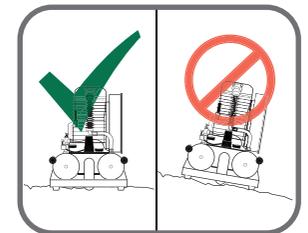

9 Always operate in a level position



Read Owner's Manual and Follow all Safety Rules and Instructions Before Operating This Equipment


ROLAIR®

PRÉPARATION

1



Assurez-vous que le filtre est installé serré à la main et que l'orifice d'admission est exempt de tous débris.

2



La plupart des compresseurs ROLAIR sont fournis déjà remplis d'huile. Avant tout démarrage, vérifiez le voyant de niveau d'huile et ajoutez-en selon les besoins. Voir dans le manuel la quantité et le type d'huile à utiliser.

3




Faites le plein à l'aide d'essence sans plomb ordinaire et à indice d'octane d'au moins 87. Laissez un espace d'air de 2,5 cm (1 po) entre le carburant et le bouchon.


DÉMARRAGE



1 Laissez toujours vers le bas le commutateur de la soupape de décompression.

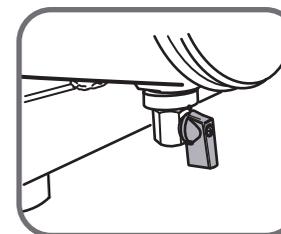


2 Ouvrez le ou les robinets de vidange.

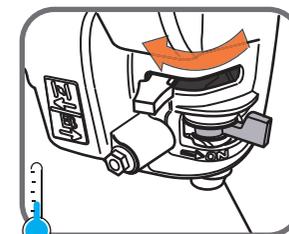


3 Par temps froid, fermez l'étrangleur (sur la gauche).




4 Ouvrez la soupape de carburant (sur la droite).

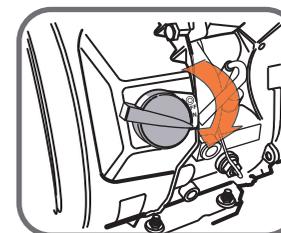


5 Allumez le moteur.

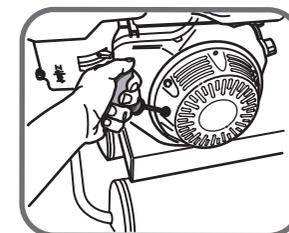


6 Tirez sur le cordon.

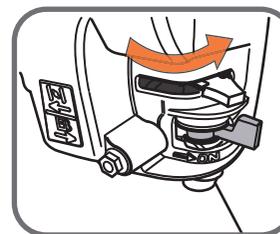

7 Assurez-vous que l'étrangleur est entièrement ouvert pendant le fonctionnement.

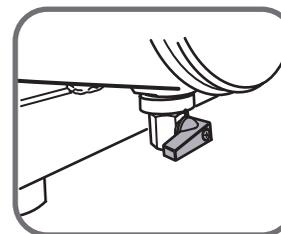

8 Après réchauffement du moteur, fermez le ou les robinets de vidange.

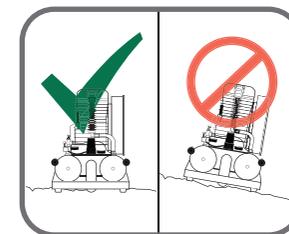

9 Utilisez toujours le compresseur dans une position horizontale.



Avant toute utilisation du compresseur, veuillez lire le manuel et respecter tous les conseils de sécurité.