


# ROLAIR® QUICK START GUIDE

## BELT DRIVE GAS


### SET-UP

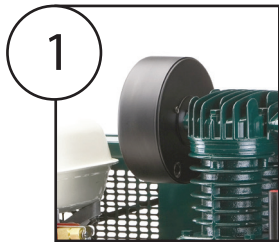

1 Ensure filter is installed hand-tight and intake port is free of any debris




2 Most ROLAIR® compressors come pre-filled with oil. Check oil sightglass before starting and add if necessary. See manual for fill amount and oil specifications.

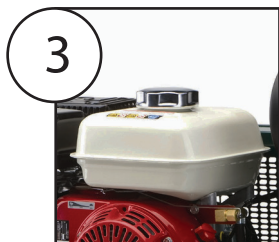


3 Fill with fresh, regular unleaded gasoline with a minimum of 87 octane. Leave a 1-inch air gap between fuel and cap.


### START-UP

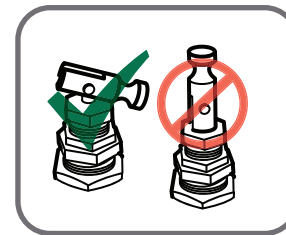


1 Leave unloader valve toggle down AT ALL TIMES

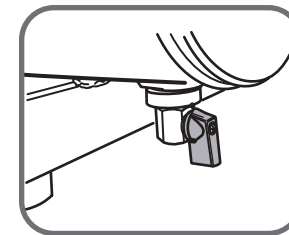


2 Open Drain Valve(s)

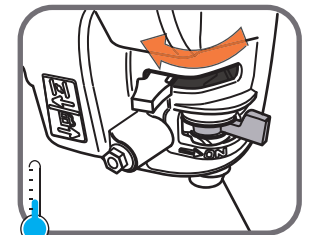


3 In Cold Temperatures Close Choke (Left)

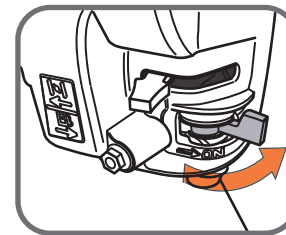


4 Open Fuel Valve (Right)

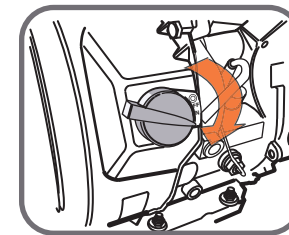


5 Power On

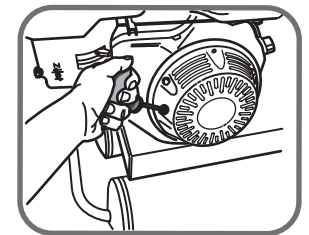


6 Pull Cord

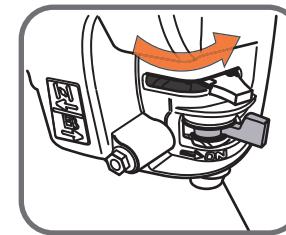

7 Ensure Choke is Completely Open During Operation

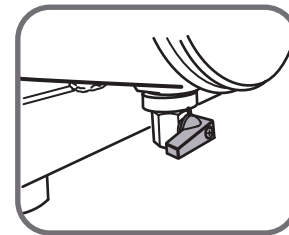

8 Close Drain Valve(s) After Unit Warms Up

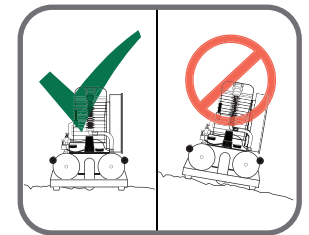


9 Always operate in a level position




Read Owner's Manual and Follow all Safety Rules and Instructions Before Operating This Equipment

  
**ROLAIR®**


### PREPARACIÓN

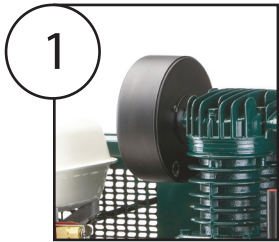

1 Asegúrese de que el filtro esté instalado con un ajuste a mano y de que el puerto de entrada esté libre de todo residuo.

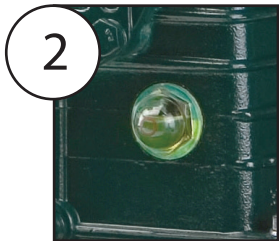


2 La mayoría de los compresores ROLAIR vienen prellenados con aceite. Antes de arrancar el motor, examine el visualizador del nivel de aceite y, en caso de ser necesario, agregue más. Vea en el manual la cantidad de llenado y las especificaciones del aceite a utilizar.

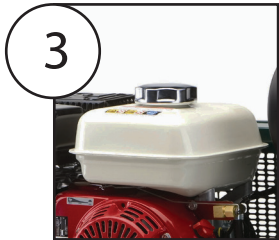


3 Llena con gasolina sin plomo, regular y fresca, con un mínimo de 87 octanos. Deje un espacio de aire de 2,5 cm (1") entre el combustible y la tapa.


### ARRANQUE

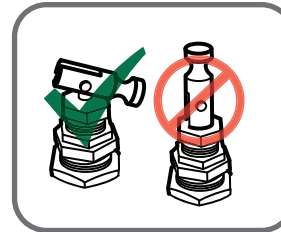

1 Deje hacia abajo el conmutador de la válvula descargadora, en todo momento.

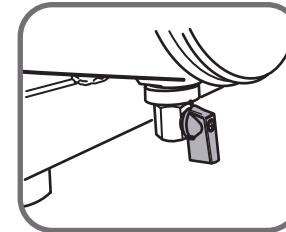


2 Abra la/s válvula/s de drenaje.

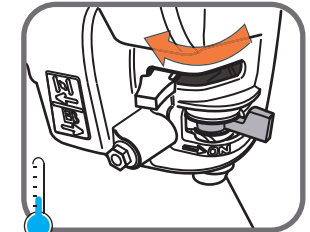


3 En temperaturas frías, cierre el estrangulador (izquierda).



4 Abra la válvula de combustible (dereche).

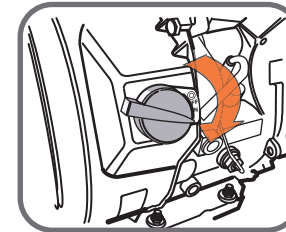


5 Encienda el motor.

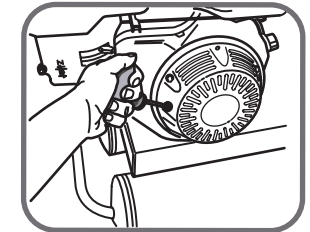


6 Jale la cuerda.



7 Asegúrese de que el estrangulador esté completamente abierto durante la operación.

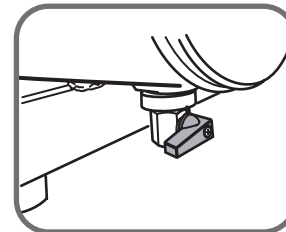

8 Cierre la/s válvula/s de drenaje después de que la unidad se haya calentado.

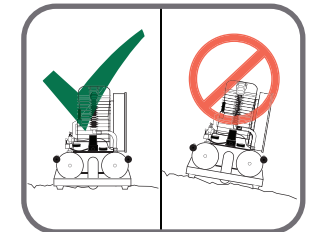

9 Siempre opere el compresor en una posición nivelada.



Antes de operar este equipo, lea el manual del dueño y siga todas las instrucciones de seguridad.